

Характеристики

- Программируемый сигнал звонка (3 тона) и регулируемая громкость звонка (3 уровня)
- Повторный набор последнего номера (максимум 31 цифра)
- Функция перевода вызовов (Flash)
- Режим выключения микрофона (Mute)

Рекомендуется

- Не использовать телефон в местах с высокой температурой и избегать внешнего нагревания аппарата.
 - Использовать сухую ткань для очистки поверхности телефона.
- (Запрещено использовать растворитель, бензин и другие обезжиривающие препараты.)


Кнопки и устройства управления



1

Установка

■ Соединительные разъемы

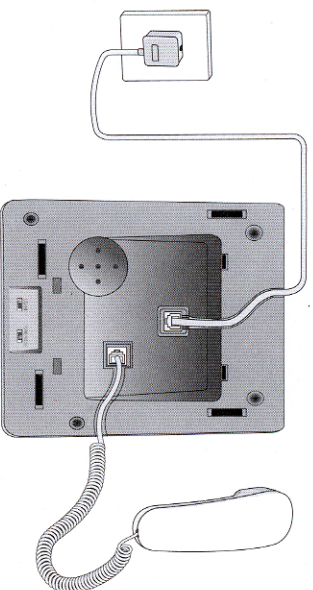

- Ваш телефонный аппарат оборудован модульными разъемами для подключения телефонной трубки и телефонной линии.
- Соедините телефонную трубку с телефонным аппаратом спиральным проводом.
- Соедините телефонный аппарат с телефонной розеткой линейным проводом.

■ Переключатель тонового/импульсного режима



Ваш телефон может работать как в тоновом так и в импульсном режимах.

Примечание

Установите переключатель тонового/импульсного режима, находящийся на телефонном аппарате снизу, в положение, соответствующее желаемому режиму.

2


Установка

■ Программирование сигнала звонка


На телефонном аппарате GS-5140 вы можете установить один из 3-х тонов сигнала звонка и один из 3-х уровней громкости следуя нижеприведенной инструкции.



1. Поднимите телефонную трубку.

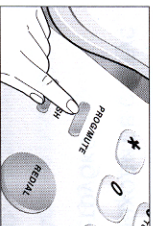

2. Нажмите кнопку PROG/MUTE, в трубке вы услышите звуковой сигнал.

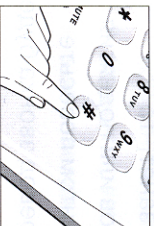

3. Нажмите '#', и затем нажмите кнопку с цифрой, соответствующей выбранному тону и уровню громкости:

1. Тон 1, Громкость Низкая
2. Тон 1, Громкость Средняя
3. Тон 1, Громкость Высокая
4. Тон 2, Громкость Низкая
5. Тон 2, Громкость Средняя
6. Тон 2, Громкость Высокая (по умолчанию)
7. Тон 3, Громкость Низкая
8. Тон 3, Громкость Средняя
9. Тон 3, Громкость Высокая
0. Сигнал звонка отсутствует

4. Положите телефонную трубку.

Замечание

Если выбран '0', то сигнал звонка будет выключен до первого поднятия трубки, а затем автоматически вернется в состояние предшествующее отключению.

3

■ Для того чтобы произвести звонок:

1. Снимите трубку и дождитесь гудка.
2. Наберите желаемый телефонный номер.
3. Начните разговор после ответа вызываемого абонента.
4. После разговора повесьте трубку.

■ Для того чтобы ответить на звонок:

1. После появления сигнала звонка просто снимите трубку и разговаривайте

■ Режим выключения микрофона (Mute)



1. Если вы хотите чтобы вас не было слышно на другом конце линии во время разговора, нажмите кнопку Mute.
2. Нажмите кнопку Mute или любую другую для возобновления разговора.

■ Повторный набор последнего номера



Эту функцию удобно использовать когда линия занята или когда необходимо совершить звонок на последний набранный номер.

1. Снимите трубку и дождитесь длинного гудка, либо Вы услышите короткие гудки после набора номера, свидетельствующие о том, что вызываемый абонент занят.
2. Нажмите кнопку Redial и ваш телефонный аппарат автоматически наберет последний набранный номер (до 31 цифры).
3. Начните разговор после ответа вызываемого абонента.

⇒ Примечание

Пожалуйста, обратите внимание на то, что функция повторного набора последнего номера не работает после нажатия кнопки перевода вызовов (Flash).

■ Функция перевода вызовов (Flash)



Если ваш телефон подключен к станции, обеспечивающей функцию перевода вызовов, то вы можете ей воспользоваться следуя нижеприведенной инструкции:

1. Во время разговора нажмите кнопку Flash. Таким образом звонок переходит в статус удерживаемого звонка и в трубке появляется длинный гудок.
2. Наберите желаемый номер.
3. Если набранный номер не занят, то дождавшись длинных гудков или поднятия трубки вызываемым абонентом повесьте трубку, таким образом перевод звонка будет осуществлен.

■ Временная установка тонального режима

Если преключатель тонового/импульсного режима установлен в положение импульсного режима, то нажатие на кнопку * во время набора или разговора переведёт аппарат в режим тонального набора до окончания разговора.